

Gäller för alla värmartförändaren:

Luft-värmeaggregat

beställningsnummer modulur

display

DE 22 1000 30 38 00

EN 22 1000 30 40 00

Vattenvärmare

display


DE 22 1000 30 34 00

EN 22 1000 30 36 00

J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstr. 24
D-73730 Esslingen

Telefon (central)
(07 11) 9 39-00
Telefax
(07 11) 9 39-05 00

www.eberspaecher.com

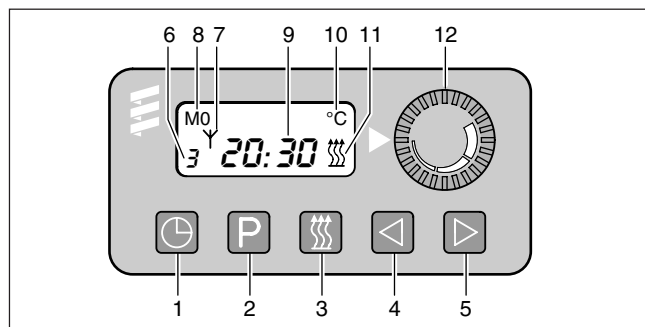

- 1 Tid
- 2 Förprogrammering
- 3 Värme
- 4 Bakåt
- 5 Framåt
- 6 Minnesindikator
- 7 Indikator för fjärrkontroll
- 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag
- 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid
- 10 Temperatur
- 11 Driftindikator
- 12 Vald temperatur – regleringsområde 10 till 30 °C (endast luft-värmeaggregat)

När ström försörjningen är ansluten blinkar alla symboler på displayen, och alla funktioner måste ställas in. I detta tillstånd kan värmen inte kopplas på.

Ställ först in tid och veckodag

Tryck kort på . Tiden blinkar på 12:00.

Ställ in den aktuella tiden med knapparna eller .

När siffrorna inte längre blinkar, är tiden inställd.

Därefter blinkar veckodagen.

Ställ in den aktuella veckodagen med knapparna eller .

När veckodagen inte längre blinkar, är den inställd. Om tändningen är i läge "PÅ" visas indikeringen, och om tändningen är i läge "AV" slocknar den efter 10 sek.

Ändra tid och veckodag

Håll knappen intryckt tills tiden börjar blinka.

Ändra tiden och veckodagen så som beskrivits till vänster.


Om endast tiden ska ändras, kan man hoppa över inställningen av veckodagen genom att trycka två gånger när den nya tiden är inställd.

När den nya veckodagen är inställd kan tiden förkortas då veckodagen blinkar genom att trycka på .

Värme utan förprogrammering med tändningen "AV"

Observera värmesymbolen = driftindikator.

Sätt på värmen



Tryck kort på .

Driftssymbol och värmetiden visas. Värm tiden är fabriksinställd på 120 min. Den kan ändras tillfälligt eller permanent.

Ändra värm tiden tillfälligt

Efter inkopplingen:

Förkorta värm tiden (till minst 1 min.): tryck på .

Förlänga värm tiden (till max. 120 min.): tryck på .

Ändra värm tiden permanent

Tryck inte på .

Håll intryckt (ca. 3 sek) tills symbolen visas och blinkar.

Släpp den.

Ställ in värm tiden med eller (från 10 till 120 min.).

När symbolen slocknar är den nya värm tiden lagrad.

Stäng av värmen


Tryck kort på . Driftssymbolen slocknar.

Automatisk avslutning för avkyllning.

Värmedrift utan förprogrammering med tändningen "PÅ"

Observera värmesymbol = driftindikator

Sätt på värmen



Tryck kort på .

Driftssymbolen , tid och veckodag visas. Värmen är påkopplad så länge tändningen är påkopplad. När tändningen fränkopplas fortsätter värmen att vara på i 15 min. Denna tid kan förlängas upp till 120 min. genom att trycka på eller förkortas (till minst 1 min.) genom att trycka på .

Stänga av värmen

Tryck kort på .

Driftssymbolen slocknar.

Automatisk avslutning för avkyllning.

Extern knapp "värm PÅ/AV"

Om en tilläggsknapp är monterad kan värmen på- resp. fränkopplas på avstånd, som ovan beskrivits.

Inprogrammering av värmestart

Upp till 3 påkopplingstider för de 24 närmaste timmarna eller en påkopplingstid inom 7 dagar kan förväljas.


Endast 1 påkopplingstid kan aktiveras.

1. Val och aktivering av minne

(utgår från neutral position, så länge indikatorn är synlig)

Första minnet – Tryck på  en gång

Minnesindikator: 1 (Grundinställning 12 00)

Andra minnet – Tryck på  två gånger

Minnesindikator: 2 (Grundinställning 12 00)

Tredje minnet – Tryck på  tre gånger

Minnesindikator: 3 (Grundinställning 12 00)

Neutral position – inget minne är aktiverat.


Tryck på  tills minnesindikatorn slocknar.




2. Värmestart inom 24 timmar

Förprogrammering av dag:



Dagen förprogrammeras automatiskt – ingen inställning.


Förprogrammering av tid:



Tryck på  tills det önskade minnet (1, 2, 3) visas blinkande och tryck kort på  eller  och släpp.


Den förprogrammerade tiden visas, blinkande.

Tryck sedan på  eller  för att ställa in förlöpstiden för uppvärmning. Inställningen är bara möjlig så länge den förprogrammerade tiden visas, blinkande.

Nytt val: tryck på .

3. Uppvärmningsstart senare än 24 timmar (max. 7 dagar)

Förprogrammering av tiden:



Tryck på  tills det önskade minnet (1, 2, 3) visas blinkande och tryck kort på  eller  och släpp.

Den förprogrammerade tiden visas blinkande.

Tryck sedan på  eller  för att ställa in tiden för uppvärmningen.


Förprogrammering av dag:

Ca. 5 sek. efter inställningen av tiden visas den förprogrammerade dagen, blinkande.

Tryck sedan på  eller  för att ställa in dagen.


Den förprogrammerade tiden och dagen lagras så fort som

tidsindikatorn slocknar eller kopplas över till klocktiden.

Minnesindikatorn visar det aktiverade minnet. Dessutom visas genom den blinkande värmeknappen () att minnet är aktiverat.


4. Kontroll av det aktiverade minnet


Den förprogrammerade tiden av det uppvisade minnet är synligt i ca. 5 sek. Sedan slocknar denna eller klocktiden visas (om tändningen är "PÅ").

Genom att en gång trycka på  kan den förprogrammerade dagen och tiden återigen visas i 5 sek.

Temperaturvisning

Med tillkopplad utomhus-temperatursensor

(Best.-nr.: 25 1482 89 41 00), påsatt tändning och ett tryck på  visas temperaturen ständigt.

Vid avstängd tändning visas temperaturen i 15 sek. genom två tryck på .


Observera!

Korta spänningsavbrott överbryggas genom moduluret.

Efter strömavbrott blinkar displayens alla symboler. En komplett nyinställning är nödvändig.

Vid påsatt tändning visas tiden och dagen ständigt. Vid avstängd tändning slocknar dessa uppgifter efter 15 sek.

Inställning med fjärrkontroll är möjlig med extratillbehör (mottagar-modul).

Uppträder störning vid påsatt värme och inkopplad diagnoskabel blinkar symbolen  och störningskoden visas (sök upp en verkstad).

För tankfordon utrustade enligt ADR / ADR99 användes moduluret endast för på- och frånkoppling av värmen.

Vid driftstart skall inte klocktiden ställas in. Ständig värmedrift resp. tidsbegränsad värmedrift är möjligt.

Följande funktioner är p.g.a. lagliga föreskrifter inte aktiverbara.

1. Förprogrammering av värmedriften med moduluret.
2. Användning av fjärrkontroll.
3. Anslutning av utomhus-temperatursensor.