



WEIGHLOG ALPHA 10 - STARTINSTRUKTIONER

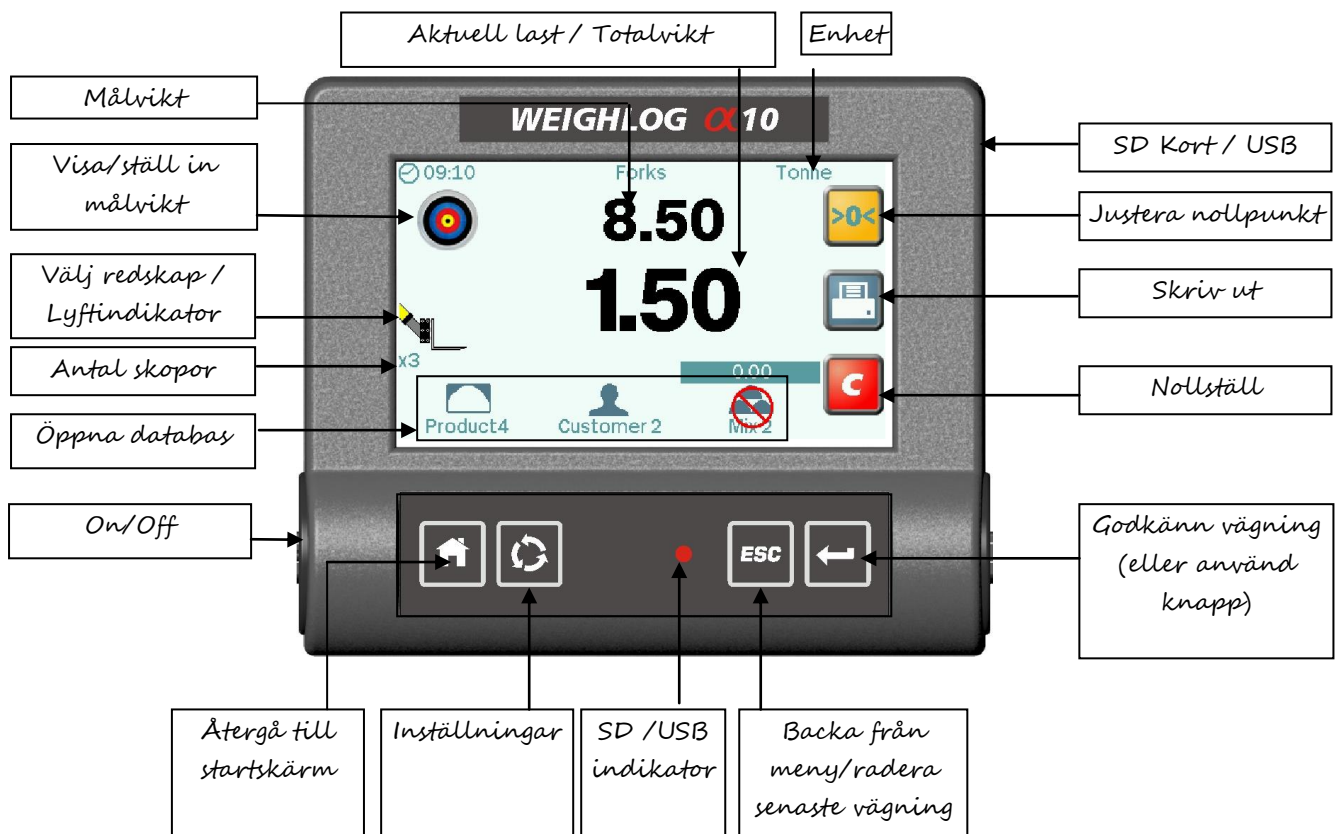


Programmera målvikt

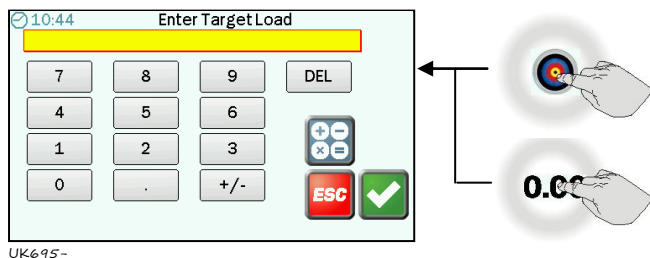


UK695-

Välj produkt

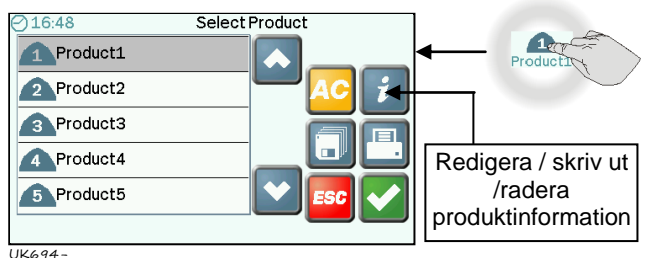


UK694-

Nollställ totalt antal vägningar

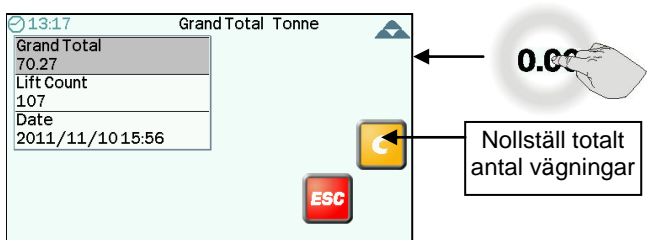


UK694-

Välj Kund

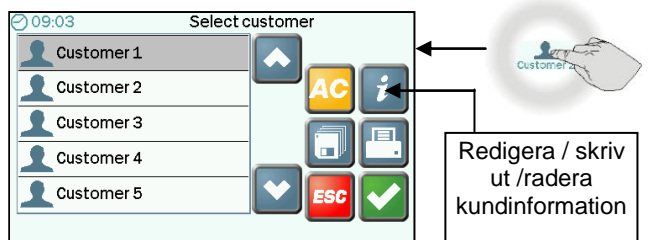


UK694-

Välj redskap

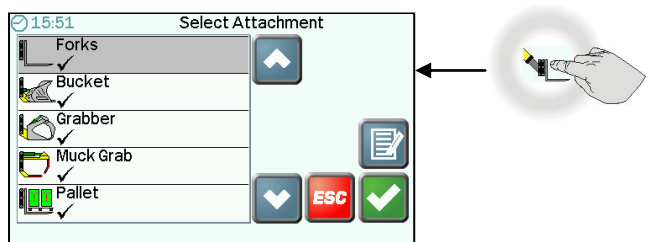




UK694-

Välj blandning / mix

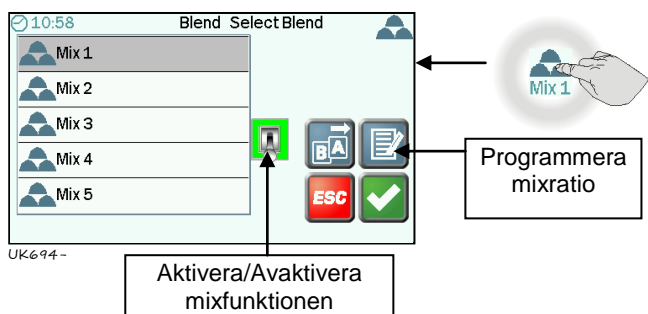



UK694-

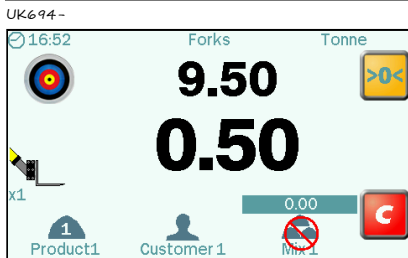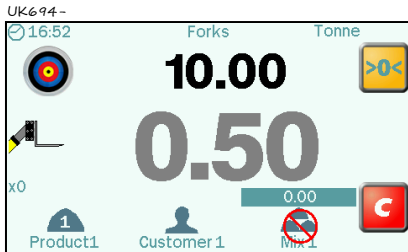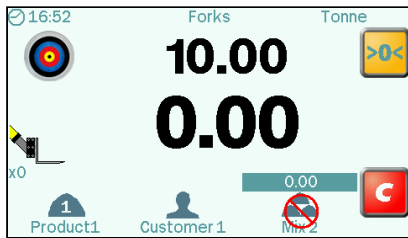Dynamisk vägning



1. Fyll skopan och tilla tillbaka den fullt. Lyft skopan i jämn hastighet genom vägningssonen.

 Lyfte för snabbt – sänk och lyft igen.

 Lyfte för långsamt – sänk och lyft igen.




Det går att aktivera ett överlastningsalarm.

Vid 90% av maxlast = fast ljudsignal


Vid 100% av maxlastad = stegrande ljudsignal


2. Om automatisk addering ('Auto Add') är aktiverad (2.3) lagras vägningarna automatiskt.

Om manuell addering är aktiverad lagras vägningen då  trycks in.

3. Målvikten minskas efter varje vägd skopa för att visa hur mycket som återstår att lastas. Displayen visar totala antalet skopor och den totala vikten.



Om en vägning registreras av misstag, tryck  för att radera vägningen ("CE -1").

4. Fortsätt att lasta till önskad målvikt har uppnåtts. Tryck  för att avsluta och starta nästa lastning