










# LOADTRONIC 3E GRUNDFUNKTIONER

-  Öppna huvudmeny
-   Bläddra i menyerna
-  Välja ett markerat alternativ
-  Avsluta/Backa
-  Avsluta aktuellt jobb (spara i minnet)
-  Skriv ut och avsluta aktuellt jobb
-  Nollpunktsjustering (bör göras var 120:e minut)
-  Öppna databas för att välja parametrar till jobb

## Byta redskap alt 1:




## Byta redskap alt 2 (snabbval):



## Lägga in önskad målvikt:



## Skapa ett jobb:

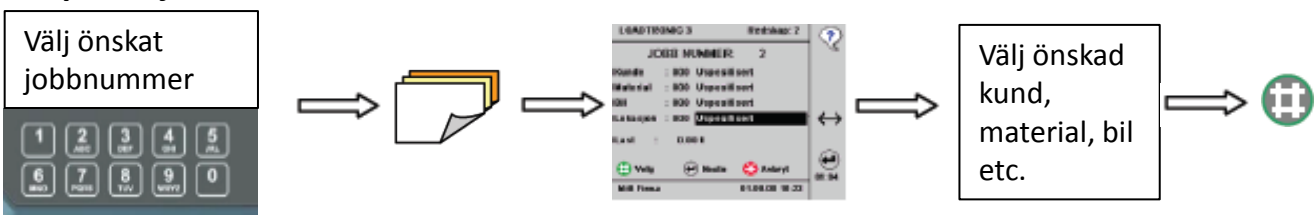


# LOADTRONIC 3E LASTNING


1. Välj redskap




2. Välj önskad triggerfunktion; Manuell, Rotation eller Bom



3. Genomför Nollpunktsjustering



4. Se till att maskinen står så plant som möjligt
5. Ta material, rotera och lyft med så jämna rörelser som möjligt
6. *OBS! Se till att skopan är i samma vinkel som vid kalibreringen*
7. Vågen blinkar ett par gånger i "LAST" fältet sedan låses vikten och flyttas ner till "TOTAL"
8. Fortsätt på samma sätt tills målvikten uppnåtts
9. Avsluta jobbet genom  eller **C**
10. Välj nytt jobb med knapptangenter eller 