

EBERSPÄCHER | KOMFORTGUIDE

KOMFORTGUIDE FÖR EBERSPÄCHER PARKERINGSVÄRMARE



Eberspächer

A WORLD OF COMFORT

PARKERINGSVÄRMARE – ENKELT OCH BEKVÄMT

Tack för att du har valt en parkeringsvärmare från Eberspächer

Den här guiden beskriver hur du på ett enkelt sätt använder din parkeringsvärmare och uppnår maximal komfort i din bil.

Så fungerar parkeringsvärmaren

Parkeringsvärmaren värmer bilen precis som motorn gör när den är igång. Snabbt och effektivt fördelas den varma luften i kupén via bilens inbyggda ventilationssystem. Parkeringsvärmaren drivs av bilens bränsle och batteri samt fungerar utan tillgång till eluttag.



För att du ska mötas av en varm och behaglig bil bör du inför nästa resa göra följande inställningar* på klimatanläggningen innan du stänger av tändningen (inställningarna kan variera beroende på bilmodell):

- 

1 Ställ temperaturen på max värme.
- 

2 Aktivera defrosterfunktionen, för att prioritera isfria rutor.
- 

3 Välj låg fläkthastighet (ca ¼ av max hastigheten).
- 

4 Stäng av tändningen. Nu är bilen optimalt inställd för parkeringsvärmaren.

* Om bilen är utrustad med EasyFan så justeras inställningarna av klimatanläggningen helt automatiskt.

LÄR KÄNNA DIN KONTROLLENHET

EasyStart Web

EasyStart Web styrs via Smartphone, Smartwatch, surfplatta eller PC. Här följer några enkla steg för att komma igång:

1. Skapa ett användarkonto på: www.myeberspaecher.com
2. Aktivera kontot genom att klicka på länken i mailet som har skickats till e-postadressen du har angivit för kontot.
3. Logga in på www.myeberspaecher.com med dina inloggningsuppgifter
4. Ange åtkomstkoden som står på snabbguiden, förpackningen samt EasyStart Web-enheten (IMEI, 15 siffror)
5. Via betaltjänsten betalar du ditt abonnemang för 12 månader i taget

EasyStart Web är nu aktiverad och kan styras via ditt konto på www.myeberspaecher.com samt via smartphone, smartwatch eller en Amazon Alexa-enhet. App och skills finns att ladda ner på Google Play eller App Store.




EasyStart Timer och EasyStart Remote+

EasyStart Timer och EasyStart Remote + har båda samma grundläggande funktioner. Antalet symboler kan variera beroende på utrustning.

Symbolernas betydelse

Symbol	Meny
	Värma
	Ventilera
AD	Extra utgång
	Inställningar
P	Program / timer

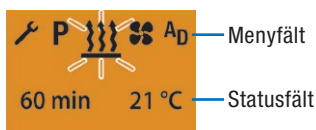


EASYSTART TIMER, EASYSTART REMOTE+ – STARTA OCH STOPPA VÄRMAREN


Starta värmaren

Aktivera kontrollenheten genom att trycka på  eller .

Välj symbolen  med  eller .

Bekräfta val av driftstid och starta värmaren genom att trycka på .

Nu visas status On samt kvarvarande drifttid.

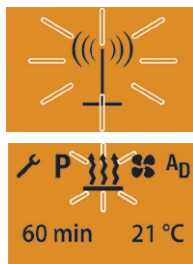


Stänga av värmaren

Aktivera kontrollenheten genom att trycka på  eller .

Välj symbolen  med  eller  stäng av värmaren genom att trycka på .

Nu visas status Off.

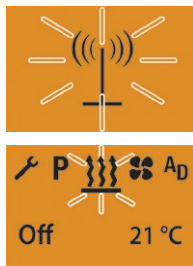

Starta värmaren med "Longpress"

Tryck och håll inne knappen  i mer än 2 sekunder. Menyfältet visar blinkande  Statusfältet visar On samt driftstiden.



Stänga av värmaren med "Longpress"

Tryck och håll inne knappen  i mer än 2 sekunder. Menyfältet visar blinkande  Statusfältet visar Off.






EASYSTART TIMER, EASYSTART REMOTE+ – PROGRAMMERING AV ÖNSKAD AVRESETID


Programmeringsläge

Du kan programmera din parkeringsvärmare så att din bil är varm precis när du vill ha den. Observera att kontrollenheten är förinställd på den tid du vill att bilen ska vara varm, inte när värmaren ska starta.




Aktivera kontrollenheten genom att trycka på 


Välj symbolen **P** med  eller  bekräfta genom att trycka på 

Välj prog. p1, p2 eller p3 med  eller  och bekräfta genom att trycka på 




Aktivera/deaktivera program

Välj inställingen "On" eller "Off" med knapparna   och bekräfta med 




Ändra program

I menyfältet väljer du  med  eller  bekräfta genom att trycka på 






Välj veckodagsgrupp / veckodag

Med knapparna   väljer du grupp Må-Fr, Lö-Sö, Må-Sö, eller en veckodag. Bekräfta med 

Observera att en veckodag måste anges.




Välj avresetid

Välj timmar och minuter med knapparna   och bekräfta med 



Välj värmardrift

Välj symbolen  med knapparna   bekräfta genom att trycka på 



Välj drifttid

Välj drifttid med   bekräfta genom att trycka på  Programmeringen är nu klar.



EASYSTART PRO

– MENYER, FUNKTIONER OCH START

EasyStart Pro



1 Display

2 Manöverknapp

- Vrid = välja
- Tryck = bekräfta

3 Tillbaka-knapp

- Backa till senaste steget eller menyn tidigare nivå
- Avbryt pågående inställning

4 LED-ring/statusindikering

- Röd = Värmardrift
- Blå = Fläktdrift
- Orange = Restvärmedrift
- Vit = Systemkonfiguration
- Röd blinkande = Fel i värmaren eller i EasyStart Pro

Menyer och deras funktioner

Du kan välja mellan följande menyer i menyfältet (vrid manöverknappen åt höger):



Symbol	Meny
	Värma
	Ventilera
	Restvärme
	Inställningar
	Timer

Starta och stänga värmaren med "Longpress"


- Starta värmaren – tryck på manöverknappen i minst 2 sekunder → Värmaren startar med den senast inställda drifttiden. LED-ringen är röd och kvarstående drifttid visas.
- Stänga av värmaren– tryck på manöverknappen i minst 2 sekunder → Värmaren stängs av.




EASYSTART PRO

– PROGRAMMERING AV ÖNSKAD AVRESETID

Programmera timer


- När displayen sätts PÅ visas startbilden.
- Välj  i menyfältet med manöverknappen.

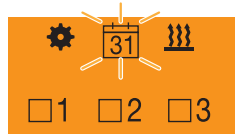

- Bekräfta timervalet med manöverknappen.

→ Den första timerplatsen T1 visas. Vrid på manöverknappen för att se alternativa timerplatser T2 eller T3.

- Öppna timer T1 genom att trycka på manöverknappen.




Timer 1 med fabriksinställningar

Nu är konfigurationsläget igång.

- **Följande inställningar är möjliga:**

Timer T1 TILL/FRÅN genom att vrida och trycka på manöverknappen.

- När du har valt  i menyfältet börjar du med att välja veckodagar/veckodagsområde genom att vrida på manöverknappen. Varje veckodag väljs separat och bekräftas genom att du trycker på knappen. Om du trycker på knappen en gång till väljer du bort veckodagen igen. När du är färdig med valet vrider du manöverknappen tills [OK] visas och bekräftar valet



- Steg 2: bestämma starttiden. När du vrider och sedan trycker bekräftar du först timmen och sedan minuterna:



- Steg 3: val av antingen värme- eller fläktdrift: Om du styr en luftvärmare med EasyStart Pro i värmedrift kan du även ställa in önskad temperatur innan du ställer in driftstiden.



- Programmeringen för Timer1 (T1) är klar.

Vi vill påminna om att kontrollenheterna har fler funktioner och användningssätt än vad som visas i denna guide. Mer information kring dessa hittar du i bruksanvisningen för respektive enhet som att ladda ner på hemsidan: www.eberspaecher.se

TIPS

Bilen bör köras lika länge som värmaren har varit i drift för att återladda batteriet.

Värmaren mår bra av att startas minst en gång i månaden, även sommartid.

Eberspächer AB
Kardanvägen 34
461 38 Trollhättan
Telefon: 08-683 11 00
info-se@eberspaecher.com
www.eberspaecher.se

