

ZEPTO

Användarmanual



SKANDINAVISKA TEKNIK & SMÖRJSYSTEM AB

I. Teknisk data

Generell:

Tryckanslutning:.....	Ø6 mm
Drifttryck:.....	max. 290 bar
Tryckbegränsningsventil:.....	inställd till 290 bar
Temperaturområde*:.....	-25°C up to +70°C (beroende på smörjmedel)
Smörjmedel:.....	greases from NLGI cl. 000 up to 2*
Patron:.....	typ S (Lube-Shuttle®**)
Flödes hastighet:.....	konstant 0,9 cm ³ /min
Nivåövervakning:.....	med förvarning
Material:.....	hölje - högstyrkeplast mekanik - stål
Korrosionsskydd för stål:.....	C4 enligt ISO 12944-2
Drivning:.....	DC motor
Vikt (utan patron):.....	max. 2,5 kg
Ljudtrycksnivå:.....	<70dB(A)

Motor:


Driftspänning:.....	12 V and 24 V DC
Strömförbrukning:.....	max. 5 A (inkl. skydd mot omvänd polaritet)
Anslutningstyp för strömförsörjning:.....	DEUTSCH-kontakt, 4-polig, hane
Säkring (ingår ej i enheten):.....	3 A
Skyddsklass:.....	IP6K9K (ISO 20653)

* enligt godkänd lista för smörjmedel FFG_002_ZEPTO


** Lube-Shuttle® är ett registrerat varumärke av MATO

*** SYSTEM REINER är ett registrerat varumärke av FUCHS LUBRITECH GmbH

Anslutningsschema för DEUTSCH-kontakt hane

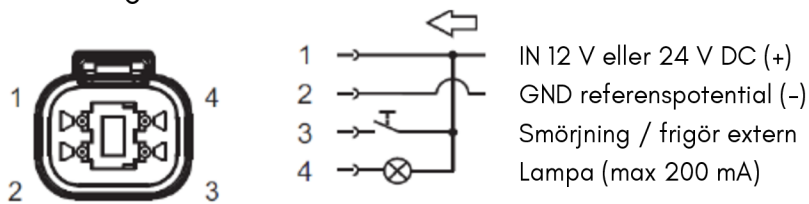


Anslutningsschema för bushing M12x1

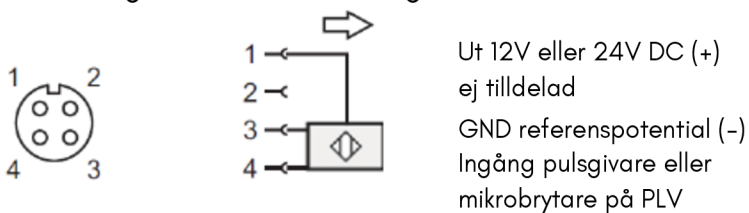

Extra smörjning

En extra smörjning kan aktiveras när som helst på enheten genom att trycka på knappen för extra smörjning:

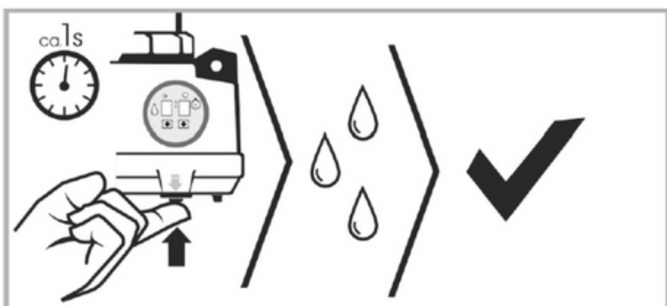


Tryck kort på knappen för extra smörjning (ca 1 s). Enheten utför en extra smörjning.

Enheten fortsätter att arbeta i den inställda smörjningscykeln efter extra smörjningen.

Paustid

Paustiden bestäms alltid tidsberoende i programmen P1, P2 och P3. Den visas i det högra segmentet av displayen och kan ställas in via höger styrknapp.

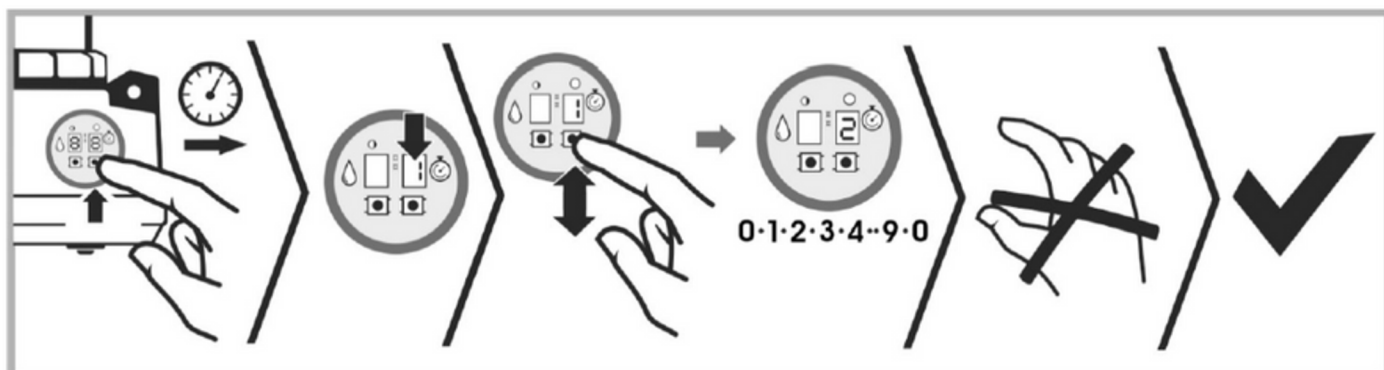


Håll ner höger styrknapp tills aktuell inställning visas i det högra segmentet av displayen, t.ex. "1".

Tryck på höger styrknapp så många gånger som behövs tills önskad inställning är uppnådd.

Styrningen sparar inställningen automatiskt; ingen ytterligare bekräftelse behövs.

Display	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Paustid (tim)	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9

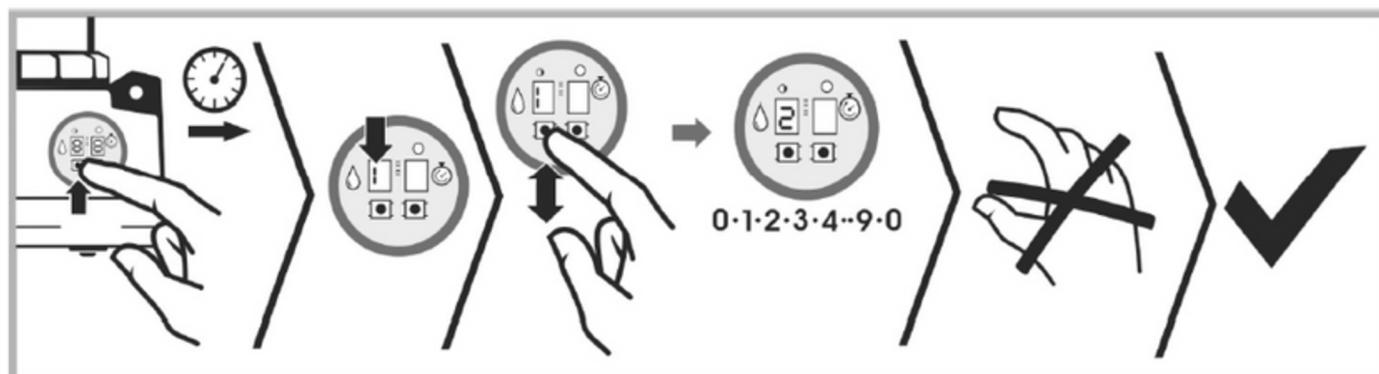

Håll ner vänster styrknapp tills aktuell inställning visas i det vänstra segmentet av displayen, t.ex. "1"

Tryck på vänster styrknapp så många gånger som behövs tills önskad inställning är uppnådd.

Styrningen sparar inställningen automatiskt; ingen ytterligare bekräftelse behövs.

Display	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Smörjningstid (min)	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9